毎回予約機能を使う

「毎回予約」機能で連続ドラマを予約すると、自動的に毎日または毎週録画します。
毎回の予約操作が不要なうえ、録り忘れなどの心配がありません。

ご注意

- 録画予約のみ可能です。
- 現在放送中の番組は毎回予約登録できません。
- 予約が 100 件を超える場合はそれ以上の予約はできません。
- 毎回予約を含む場合、予約一覧に表示される予約件数は実際の予約件数と異なることがあります。
- HDD の容量が足りない場合や最大保存件数を超えている場合は録画予約ができません。
- 話数表記のない番組の場合は、全ての番組を予約します。
- 毎回予約は、予約した番組と同一のチャンネルのみ検索し、予約します。
- 毎回予約は番組表を元に番組を検索し、予約します。
  番組情報が取得できていない番組は予約対象に含まれませんのでご注意ください。

  番組情報を取得するには…「番組表で放送中の番組を選ぶ」（➡ JC-6500 取扱説明書 62 ページ）
- 毎回予約は、本機の電源がオフのときに自動的に更新されます。毎回予約の更新時刻は放送ごとに異なるため、本機を使用しないときは電源をオフにするようにしてください。
- 毎回予約では、他の予約と録画時間が重複して予約できない場合、先に予約されている番組を優先し、その時間の番組に限り自動的に予約しない設定になっています。
  予約後は必ず、予約一覧にて予約番組を確認してください。
- 本放送と再放送など、同一話数の番組が 2 つ以上ある場合、番組表から選択した番組が予約されない場合があります。その場合、放送時間の早い番組が予約されます。
- 番組名を変更した場合、編集した内容によっては毎回予約が正しく設定されない可能性があります。

毎回予約する

1 番組表ボタンを押す

番組表が表示されます。

2 予約したい番組を選び、決定または番組情報ボタンを押す

番組情報が表示されます。

※ 現在放送中の番組の場合、**決定**ボタンを押すとその番組に切り換わります。番組情報を表示するには、**番組情報**ボタンを押してください。

3 赤［予約する］ボタンを押す

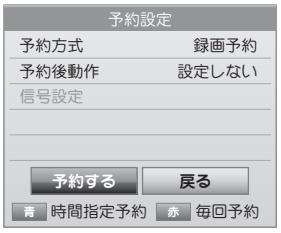

予約設定画面が表示されます。

4 赤［毎回予約］ボタンを押す

毎回予約設定画面が表示されます。
予約内容を▲▼ ◀▶、**決定**ボタンで設定します。

番組名	ー	予約する番組名を編集できます。
同一話数	予約しない	同じ話数の番組は予約しません。
	予約する	番組名が同一の場合、すべての番組を予約します。
毎回	毎週	該当の番組を選択した曜日で予約します。
	毎日	該当の番組を毎日予約します。

※ 毎回予約の番組名は自動的に話数を切り取って表示する機能があります。番組名は予約前に必ず確認してください。

※ 話数記載のない番組は同一番組「予約しない」の対象には含まれません。

5 「予約する」を選び、決定ボタンを押す

「予約を登録しています。」のメッセージが表示され、該当番組が毎回予約されます。

（次ページ「予約を確認する」もご覧ください）

予約を確認する

予約後は必ず、予約が正しく登録されたことを確認してください。
毎回予約で予約した番組は「予約済み一覧」でのみ確認できます。

1 **予約一覧を表示し、予約した番組を選択する**

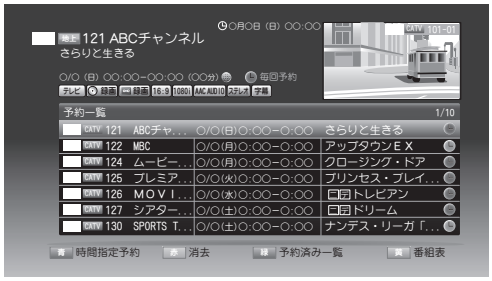

毎回予約の番組は、緑のアイコンで表示されます。

2 **緑［予約済み一覧］ボタンを押す**

予約済み一覧が表示されます。

予約した番組を消去する

毎回予約を消去するには 2 つの方法があります。

毎回予約を消去する

1 **ナビメニューの「予約一覧」を選ぶ、または番組表から黄［予約一覧］を選ぶ**

予約一覧が表示されます。

2 **予約一覧から消去したい毎回予約を選択し、赤［消去］ボタンを押す**

確認画面が表示されます。
消去するには「はい」を選んで、**決定**ボタンを押します。

ご注意

- 選択した毎回予約の「予約取消」を実行すると、その番組の毎回予約がすべて消去されます。

毎回予約のうち特定の予約を消去する

1 **ナビメニューの「予約一覧」を選ぶ、または番組表から黄［予約一覧］を選ぶ**

予約一覧が表示されます。

2 **予約一覧から消去したい番組を含む毎回予約を選択し、緑［予約済み一覧］ボタンを押す**

予約済み一覧が表示されます。

3 **削除したい番組を決定ボタンで選択する**

選択された番組には、左の□にチェックマーク（✓）がつきます。
※ **青［全選択］**ボタンを押すとすべての番組を選択します。

4 **赤［削除］ボタンを押す**

「はい」を選んで**決定**ボタンを押すと、選択した番組予約が削除されます。
※ 予約済み番組の番組情報からも変更できます。

ご参考

- 予約一覧にて**緑[予約済み一覧]**ボタンを押すと、選択(ハイライト)した毎回予約の予約済み一覧が表示されます。(他の予約は表示されません。)
- 毎回予約番組は番組表中、緑色のアイコンで表示されます。
- 次回以降の放送がない場合は、「次回未定」と表示されます。
- 連続ドラマが全放送回を終了したときなど、不要になった毎回予約は消去してください。